

TIPS:

- Zorg voor een stabiele plaatsing van de stoel en de juiste gereedschappen.
- Verwijder eerst vuil en eventuele bramen voordat u gaat monteren.

Instructie voor het monteren van:

- Alle *kantelbare stelvoeten*.
- Alle *vierkante inbuis glijders*.

Benodigd gereedschap:

- Combinatietang, Nijptang.
- (rubberen)hamer.

DEMONTAGE:

1. Verwijder de oude stelvoet (indien aanwezig) met behulp van de hand of met een daarvoor geschikte tang. (zie afbeelding 1 en 2).
2. Verwijder hierna de oude inbuis glijder d.m.v. een combinatietang, nijptang en verwijder hierna evt. aanwezige roest en vuil. (zie afbeelding 3 en 4).

MONTAGE:

3. Plaats eerst de nieuwe inbuis glijder in de buis. Voor een soepele montage kan wat afwasmiddel of zeep op de schacht van de glijder gedaan worden. Sla voorzichtig, bij voorkeur met een rubberen hamer, de glijder in de buis totdat de deze op de aanslag komt. De glijder is nu gemonteerd. (zie afbeelding 5 en 6).
 4. De stelvoet kan er nu gemakkelijk ingedraaid worden met de hand en evt. met een combinatietang. (zie afbeelding 7 en 8).
- Let op:** schroefdraad van beide onderdelen moet overeenkomen voor een juiste bevestiging.




1



2



3

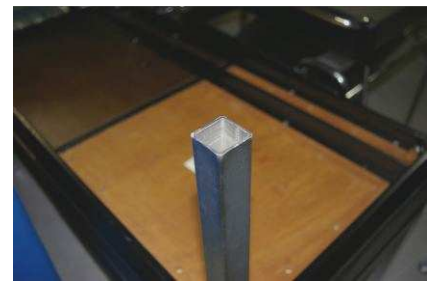

4



5



6



7



8