


TEB-3 / TN-3



Gebruiksaanwijzing

In het voertuig meenemen!

Pagina 2

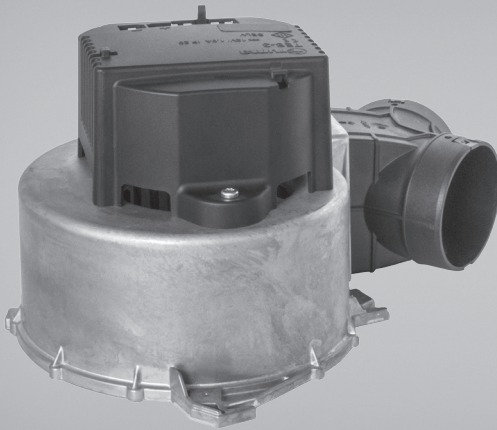

Inhoudsopgave

Gebruikte symbolen	2
Veiligheidsrichtlijnen	2
Gebruiksdoel	2

Gebruiksaanwijzing

Ingebruikname	3
Vervangen van de zekering (alleen TEB-3 – 12 V)	4
TN-3 – 230 V	4
Verwijdering	5
Technische gegevens	5
Truma fabrieksgarantieverklaring	6

Gebruikte symbolen



Symbool wijst op mogelijke gevaren.



N neem de ESD-voorschriften in acht! Statische elektriciteit kan tot vernieling van de elektronica leiden. Alvorens de elektronica aan te raken zorgen voor potentiaalvereffening.



Opmerking met informatie en tips.

Veiligheidsrichtlijnen

Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door geschoold personeel worden uitgevoerd!

Vóór onderhouds- of reparatiewerkzaamheden alle polen van de ventilator van het elektriciteitsnet of van het boordnet van de accu scheiden!

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en daarnaast door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of in het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de risico's die daaruit voortvloeien begrijpen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Gebruiksdoel

Ventilator voor montage op een kachel Truma S 3004 of S 5004.


Gebruiksaanwijzing

Ingebruikname


Vóór ingebruikname absoluut altijd eerst de gebruiksaanwijzing lezen! De houder van het voertuig is ervoor verantwoordelijk dat het apparaat op correcte wijze kan worden bediend.

TEB-3 – 12 V

Extern bedieningspaneel

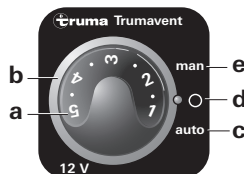

Geïntegreerd bedieningspaneel

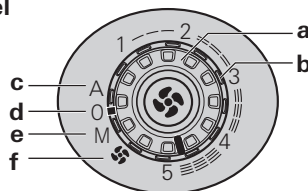

a = Draaiknop voor het ventilatorvermogen (1 – 5)

b = Draaischakelaar voor de gebruiksinstellingen

c = Automatisch (verwarmen)

De elektronica regelt het noodzakelijke ventilatorvermogen en begrenst het toerental op de ingestelde waarde.

d = Uit

e = Handmatige instelling van het ventilatorvermogen

Gewenste toerental met de draaiknop (a) instellen.

f = Boosterstand (alleen bij geïntegreerd bedieningspaneel)

Ventilatorvermogen op de hoogste stand – maximale lucht volumestroom.



Let bij het gebruik van adapters of aggregaten op dat deze een geregelde uitgangsspanning tussen 11 V en 15 V leveren en de wisselspanningsrimpel < 1,2 Vss bedraagt.


Vervangen van de zekering (alleen TEB-3 – 12 V)



Neem de ESD-voorschriften in acht!


De zekering (F1) bevindt zich op de elektronische regelenheid in het apparaat.

- Schakel de ventilator spanningsloos (haal de accuklemmen van de polen, eventueel de stekker uit het stopcontact trekken).
- Trek de stekkers van de voeding en van het bedieningspaneel eraf.
- Draai de 2 schroefjes (1) van de behuizing los – verwijder de behuizing.
- Pak het printplaatje bij de rand vast en trek het uit de behuizing.
- Vervang een defecte zekering uitsluitend door een zekering van hetzelfde type (zie „Technische Gegevens“).
- Plaats het printplaatje terug in de behuizing.
- Bevestig de behuizing na het vervangen van de zekering met de twee schroefjes (1) weer aan de ventilator.
- Breng de stekkers van het bedieningspaneel en de voeding aan (let op de juiste aansluiting van de polen – anders werkt het bedieningspaneel niet en draait de ventilator in omgekeerde richting).
- Breng de accuklemmen weer aan, eventueel de netstroom weer aansluiten.

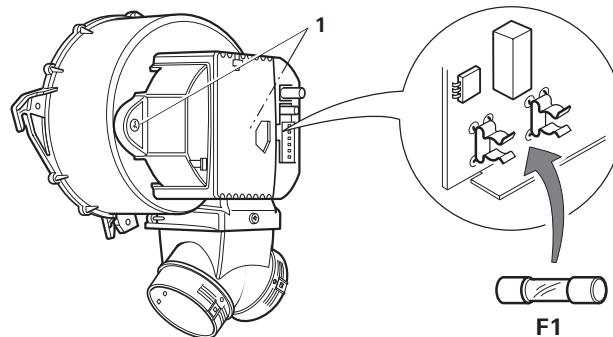

TN-3 – 230 V

Extern bedieningspaneel

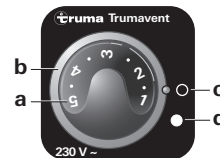

a = Draaiknop voor het ventilatorvermogen (1 – 5)

b = Draaischakelaar voor de gebruiksinstellingen

c = Uit

d = Aan, handmatige instelling van het ventilatorvermogen

Gewenste toerental met de draaiknop (a) instellen.

Verwijdering

Het apparaat moet volgens de wettelijke bepalingen van het land waarin het wordt gebruikt worden verwijderd. Nationale voorschriften en wetten (in Duitsland is dit bijv. de verordening m.b.t. de sloop van voertuigwrakken) moeten in acht worden genomen.

Technische gegevens

TEB-3 – 12 V

Voedingsspanning SELV (Safety Extra Low Voltage)
12 V ---

Zekering (in het apparaat)

M – middeltraag – 2,5 A; 5 x 20 mm; vlg. EN 60127-2-3
bijv. ESKA 521021 of Littelfuse 233 02.5P

Opgenomen stroom

0,2 tot 1,2 A

Luchtstroomhoeveelheid

tot 149 m³/h (vrij uitblazend)

Afmetingen

211 x 279 x 145 mm

Gewicht

1,1 kg



Technische wijzigingen voorbehouden!

TN-3 – 230 V

Voeding

230 V $\sim$, 50 Hz

Opgenomen stroom

0,5 A

Luchtstroomhoeveelheid

tot 170 m³/h (vrij uitblazend)

Afmetingen

211 x 279 x 158 mm

Gewicht

1,7 kg



Technische wijzigingen voorbehouden!

Truma fabrieksgarantieverklaring

1. Dekking

De fabrikant geeft garantie in geval van gebreken aan het apparaat die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten. Daarnaast blijven de wettelijke garantieaanspraken jegens de verkoper bestaan.

De aanspraak op garantie geldt niet

- voor slijtageonderdelen en bij natuurlijke slijtage,
- door gebruik van andere dan originele Truma-onderdelen in de apparaten,
- bij gasdrukregelininstallaties als gevolg van schade door ongerechtigdheden (bijv. oliën, weekmakers) in het gas,
- als gevolg van het niet-naleven van de Truma-inbouw- en gebruiksaanwijzingen,
- als gevolg van ondeskundige behandeling,
- als gevolg van ondeskundige transportverpakking.

2. Omvang van de garantie

De garantie geldt voor gebreken in de zin van artikel 1 die binnen 24 maanden na sluiting van de koopovereenkomst tussen de verkoper en de consument ontstaan. De fabrikant zal dergelijke gebreken bij wijze van nakoming verhelpen, dat betekent naar zijn keuze door reparatie of vervangende levering. Ingeval de fabrikant garantie verleent, begint de garantietermijn ten aanzien van de gerepareerde of vervangen onderdelen niet opnieuw, maar loopt de oude termijn door. Verdergaande aanspraken, in het bijzonder aanspraken op schadevergoeding van de koper of van derden, zijn uitgesloten. De voorschriften van de wet op de productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz) blijven onverlet.

De kosten voor gebruikmaking van de fabrieksservicedienst van Truma voor het verhelpen van een onder de garantie vallend gebrek – in het bijzonder transport-, reis-, werk- en materiaalkosten – draagt de fabrikant, voor zover de servicedienst binnen Duitsland wordt ingezet. Werkzaamheden verricht door de servicedienst in andere landen zijn niet door de garantie gedekt.

Bijkomende kosten op grond van gecompliceerde uit- en inbouwomstandigheden van het apparaat (bijv. demontage van meubel- of carrosseriedelen) kunnen niet als garantieprestatie worden erkend.

3. Indiening van de garantieclaim

Het adres van de fabrikant luidt:
Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn, Duitsland

Bij storingen kunt u contact opnemen met het Truma Servicecentrum of met een van onze erkende servicepartners (zie www.truma.com). Beschrijf alstublieft uw klachten gedetailleerd en geef het serienummer van het apparaat alsook de datum van aankoop op.

Om de fabrikant in staat te stellen te controleren of er sprake is van een garantiegeval, moet de consument het apparaat op eigen risico naar de fabrikant / servicepartner brengen of opsturen. Bij schade aan de warmtewisselaar moet de gebruikte gasdrukregelaar eveneens worden opgestuurd.

Bij airconditioningsystemen:

Ter voorkoming van transportschade mag het apparaat alleen na overleg met het Truma Servicecentrum Duitsland of met de respectieve geautoriseerde servicepartner worden verzonden. Anders berust het risico voor eventuele hieruit voortvloeiende transportschade bij de verzender.

Bij terugzending naar de fabriek als vrachtgoed verzenden. In geval van garantie draagt de fabriek de transportkosten c.q. kosten voor verzending naar de fabriek en terugzending naar de klant. Als er geen dekking bestaat, stelt de fabrikant de klant op de hoogte en noemt de door de fabrikant niet te dragen reparatiekosten; in dit geval komen ook de verzendkosten voor rekening van de klant.



Bij storingen kunt u contact opnemen met het Truma Servicecentrum of met een van onze erkende servicepartners (zie www.truma.com).

Voor een snelle bediening dient u apparaattype en serienummer (zie typeplaat) gereed te houden.

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Deutschland

Service

Telefon +49 (0)89-4617-2020
Telefax +49 (0)89 4617-2159

service@truma.com
www.truma.com